


自立式プロジェクタースクリーン

(キャリーバッグ付)

取扱説明書 Ver.1.0

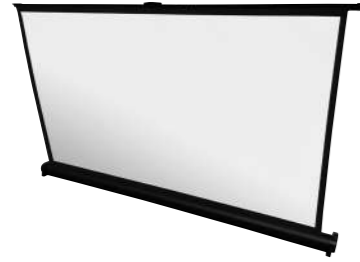

■サイズ表(単位:cm) ※スクリーンを開いた状態でのおおよその設置時サイズ

	幅	高さ	投影面幅	投影面高さ
RA-PSJR40K(40インチ)	98.5	62	88	50
RA-PSJR50K(50インチ)	120.5	77	110	62

安全上のご注意(安全のために、必ずお守りください)

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※本書はお読みになった後も大切に保管してください。

■図記号について

この取扱説明書および製品での表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様ご自身や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記の表示をしています。

- この図記号は「気をつけるべきこと(注意)」を意味しています。
- この図記号は「してはいけないこと(禁止)」を意味しています。
- この図記号は「必ず実行していただきたいこと(強制)」を意味しています。

警告 下記の警告を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。

- 重いものを上に置かないでください。**
バランスがくずれて本製品が落下や転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 不安定な場所に設置しないでください。**
本製品が落下や転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- ストーブや熱器具のそばに設置しないでください。**
火災の原因になります。
- 傾いた状態で設置しないでください。**
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- 風を直接スクリーンに当てないでください。**
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。スクリーンを広げた状態で扇風機やエアコンなどの風が直接当たらないように設置してください。
- スクリーンの操作時はゆっくりと行ってください。**
スクリーンを引き出すとき、しまうときは、プルリングやカバー部分を持ってゆっくりと操作してください。ゆっくり行わないと、指はさみや本製品の破損の原因になります。

注意 下記の注意を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。

- お子様が触らない様ご注意ください。**
指はさみなどお子様のけがの原因や本製品の破損の原因になります。
- スクリーンに尖ったものを近づけないでください。**
スクリーンの破損の原因になります。
- スクリーン本体に寄りかからないでください。**
本製品が転倒し、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。
- スクリーンの持ち運びは完全に収納してから行ってください。**
スクリーンの収納が不完全な状態ですと、破損やけがなど思わぬ事故の原因になります。

スクリーンの開き方

- ① スタンドを90度回転すると、ロックが解除され、カバーが開きます。
※40インチサイズの本体写真を使用しています。
※底面から見た図
- ② プルリングを持ち、スタンドを押さえながら、そのまま上へスクリーンをゆっくりと引き上げます。
※裏面から見た図
- ③ スクリーンを最後まで(カチッと音がするまで)引き出して完了です。

スクリーンの収納方法

- ① スクリーン上部のカバーをゆっくりと下へ押し下げます。
プルリング
スタンド
※裏面から見た図
指はさみ注意
スタンドを押さえながら、プルリングを持って、押し下げてください。
- ② スクリーンを収納出来たら、スタンドを90度回転させます。
- ③ カバーをさらに押し下げるとロックがかかり、完全に収納されます。
カチツ

お取り扱い上の注意

- スクリーンの映写性能を損なわないために、以下の点にご注意ください。
 - ・スクリーン表面に直接手を触れないでください。
 - ・スクリーンを折り曲げたりする行為はしないでください。
 - ・スクリーンに文字や絵を書かないでください。
 - ・スクリーンを硬いものでこすったり、ひっかいたりしないでください。
 - ・ベンジンやシンナーでスクリーン表面を拭かないでください。
- スクリーン表面のほこりは、乾いた布で優しく拭いてください。