


必ずお読みください。

初期設定方法（リモコン設定）

リモコンカバーを外し単4電池3本セットしてください。

- ・コンセント差して頂き電源を繋いで下さい。
- ・ランプ電源スイッチOFF
- ・ランプ電源スイッチONで3秒以内にリモコンの（図①）1～4 お好きなボタンを1つ押し続けます。
- ・ランプが緑色で数回点滅したら設定完了です。

図①

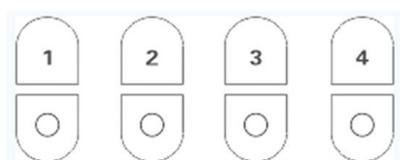

MOD（モードスイッチ）かRGBリングで色変更が可能となります。

※詳細説明につきましては取扱説明書をお読みください。