

D-TC DEEPER ツイストスクーター

取扱説明書 / 保証書

はじめに

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず取扱説明書(本書)をよくお読みになり、本製品を正しく安全にお使い頂きますようお願いいたします。

■対象年齢:3~5歳 ■適応身長:約85~130cm ■適合体重:30kgまで

■1人乗り用 ■本体サイズ:約H500~660×W277×D544mm ■タイヤサイズ:120mm

■本体重量:約2kg

安全上・使用上のご注意

安全上のご注意

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- ・本製品の改良により写真と多少異なる場合があります。
- ・直射日光のあたる場所に保管しないでください。
- ・回転部に指や髪、衣類などをはさまないようにご注意ください。
- ・転倒やケガを防ぐため、取扱上の安全事項が満たされているかをご使用前に必ずご確認ください。
- ・周囲を確認し人や物に当たらないよう安全な場所でご使用ください。
- ・公道での使用や危険な場所では絶対に使用しないでください。
- ・傾斜地や危険な場所での無理なご使用は絶対におやめください。
- ・平坦で乾いた路面でルールに従ってご使用ください。
- ・夜間や視界の悪い場所、雨の日は使用しないでください。
- ・安全上、プロテクター・ヘルメット・ひじ当て、ひざ当て等の保護用品を必ずご着用ください。
- ・お子様だけでのご使用は危険ですので絶対におやめください。
- ・ご使用の際は必ず保護者の方が付き添い、危険な使い方をしないようにご注意ください。
- ・組立・折畳み・高さ調整などは必ず保護者の方が行ってください。

ご使用上のご注意

- ・ご使用前に折畳み箇所及びハンドル高さ調整などすべての留金具及び固定部品が損傷なく、しっかり固定されていることをご確認ください。連結部品を繰返し緩めたり締めたりすると、ねじの固定機能が弱くなる恐れがあります。
- ・ハンドルの高さを確認し、ねじが締められハンドルと前輪タイヤが直立していることをご確認ください。
- ・ロックが施錠されていることをご確認ください。
- ・車輪がきちんと結合され、損傷がないかご確認ください。(損傷がある場合は直ちにご使用をやめ販売店へご連絡願います。)
- ・タイヤがすり減っていないかご確認ください。すり減ったタイヤでのご使用はおやめください。
- ・フットブレーキの利きをご確認ください。
- ・一人乗り専用です。複数人でのご使用は絶対におやめください。
- ・フットブレーキは安全のため一気に踏まず少しずつ踏んでご使用ください。
- ・フットブレーキ部分は使用すると熱くなりますので、ご使用中とご使用直後は絶対に触れないでください。
- ・ご使用の際は安全のため靴を履いてご使用ください。
- ・危険ですので、改造・分解・指定箇所以外の調整は、絶対に行わないでください。(保証対象外となります。)
- ・サビまたは破損等がある場合は使用を中止してください。
- ・安全のため破損・変形した場合は速やかにご使用を止めてください。


各部の名称



※本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。
また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。
最新の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードが可能です。 <http://www.ikesho-n.jp/>




- ① 本体へハンドルを差し込みます。
この時、ストッパーが前へ来るように
差し込んでください。

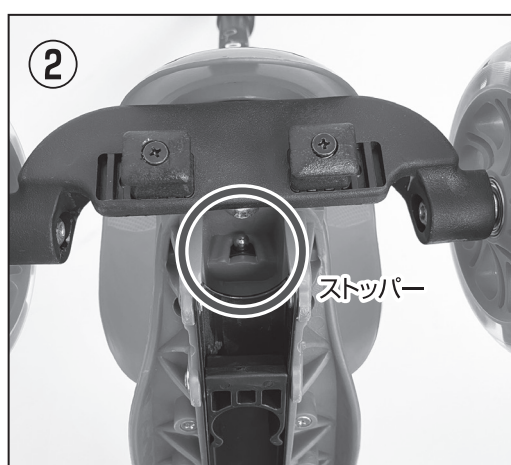


- ② ハンドルステムのストッパーが
固定されていることをご確認ください。

※ハンドルの高さ調整方法は、
P.3「ハンドル高さ調整手順」をご確認ください。
※必ず体格・身長にあった高さにしてご使用ください。

ハンドル高さ調整手順

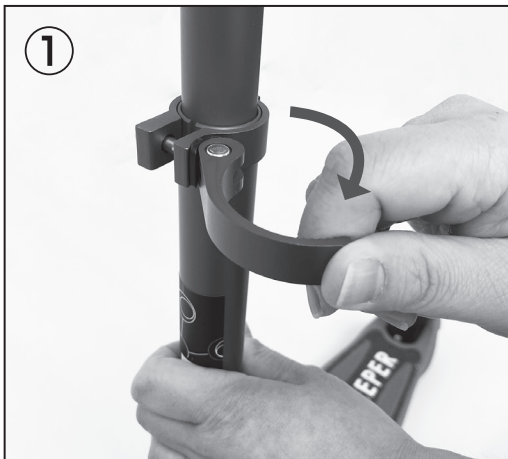

①ハンドル固定用クイックリリースを起こします。

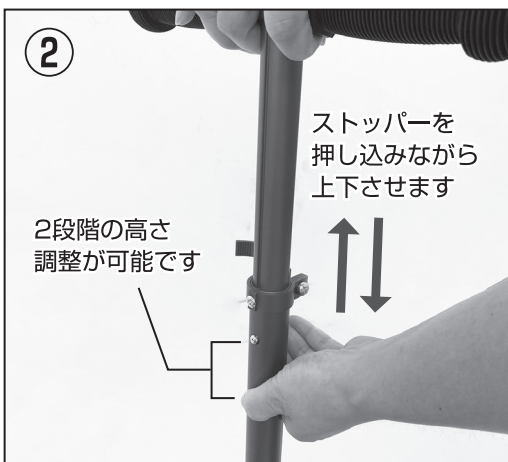

②体格・身長に合わせストッパーを押しながら、引き上げ・引き下げをカチッと音がするまで行ってください。
(2段階の調整が可能です)

※引き上げ・引き下げ後、固定されていることを必ずご確認ください。



③ハンドル固定用クイックリリースを倒し、しっかりと固定されていることをご確認ください。
確認できましたら調整終了です。

メンテナンスについて ※安全にご使用いただくために必ず定期的なメンテナンスを行ってください。

- ・損傷の原因になりますので水・油・砂の中に入れてください。
- ・本体を裏返し、損傷がないかを確認し、タイヤがきちんと回ることをご確認ください。
- ・ブレーキが適用されている後輪は特に劣化しやすくなっているため定期的にご確認ください。
- ・ご使用と共に各部ねじが緩む可能性がございますので、定期的な締め直しをお願いいたします。
- ・分解・改造は思わぬ事故につながりますので絶対に行わないでください。